



Optional extras


Tillbehör Tillbehør Ekstrautstyr Zubehör Accessoires Accesorios

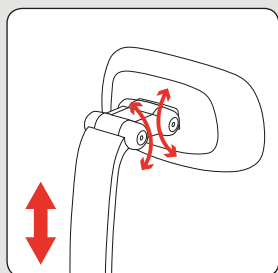




Neck rest (model 220 only)

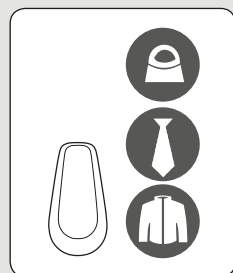

Coat hook (model 220 only)

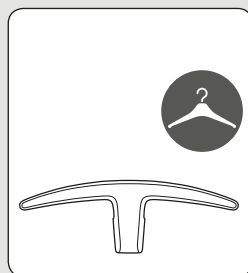

Coat hanger (model 220 only)

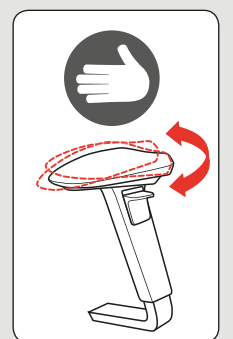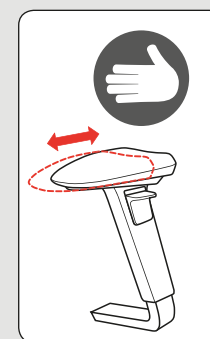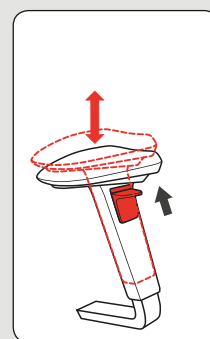

UK

RH Mereo is intended to use as an office- or workchair. Keep your chair free from dust and dirt. Clean the upholstered parts with a damp or dry cloth. Do not remove any covers or try to open the seat mechanism. If technical maintenance is needed, or if the gas lift needs to be replaced or repaired - contact your RH dealer or the Scandinavian Business Seating service department. Make sure that you have chosen the right castors for the floor surface where you intend to use the chair. Standard chair models include castors for soft floors. Castors for hard floors are available as an option. The chair has been tested with appropriate castors so that the unloaded chair will not roll unintentionally. All five castors must be of the same type.

SE

RH Mereo är avsedd för användning som kontor-eller arbetsstol. Håll din stol ren från damm och smuts. Rengör klädseln med fuktig eller torr trasa. Försök inte att öppna sitsmekanismen. Vid behov av teknisk service, reparation eller byte av gaspelare, kontakta din RH återförsäljare eller Scandinavian Business Seatings servicepersonal. Säkerställ att du har valt rätt typ av hjul till golvet yta där stolen skall användas. Som standard levereras stolen med obelastade lättrollande hjul för mjuka golv. Trögrullande hjul med gummibana för hårda golv finns vid behov. Stolen är testad med hjul som är avsedda för respektive golvunderlag, för att den obelastade stolen ej skall rulla oavsiktligt. Alla fem hjul måste vara av samma sort.

NO

RH Mereo er en kontor-/arbejdsstol. Hold stolen ren for støv og skitt. Stolens tapetsering rengjøres med en lett fuktig eller tørr klut. Ikke fjern deksler eller forsøk å åpne setebeslaget. Ved behov for teknisk assistanse, reparasjon eller skifte av liftomat – kontakt din forhandler. Sjekk at du har valgt de riktige trinsene i forhold til den type gulv stolen skal brukes på. I standardutførelse leveres stolene med trinser for myke gulv. Trinser for harde gulv fås som tilleggsgutstyr. Stolen er testet med tilpassede trinser slik at en ubelastet stol ikke triller uten hensikt. Alle fem trinser må være av samme type.

DK

RH Mereo er beregnet til at bruges som en kontor- eller arbejdsstol. Kontakt altid en RH forhandler for reparation eller vedligeholdelse. Find din RH forhandler på www.rhstolen.dk. Eventuelle pletter på sæde- og rygbetræk kan fjernes ved hjælp af en tør eller fugtig klud. Undgå så vidt muligt støv og snavs for optimal vedligeholdelse af stol og stof. Vær opmærksom på at vælge de rigtige hjul i forhold til gulvbelægningen. Stolene leveres i standardudførelse med hjul til bløde gulve, som ekstraudstyr findes der hjul til hårde gulve. Stolen er testet med disse hjul, sådan at en ubelastet stol ikke bevæger sig. Alle hjul på stolen skal være af samme type.

DE

RH Mereo eignet sich als Büro- oder Arbeitsstuhl. Halten Sie Ihren Stuhl frei von Staub und Schmutz. Säubern Sie die gepolsterten Teile mit einem feuchten oder trockenen Tuch. Entfernen Sie keine Abdeckungen, und versuchen Sie nicht die Sitzmechanik zu öffnen. Kontaktieren Sie Ihren RH-Händler oder das Scandinavian Business Seating Servicepersonal, wenn Sie technische Unterstützung oder den Austausch der Gasfeder benötigen. Überprüfen Sie, ob Sie für die Oberflächenbeschaffenheit des Fußbodens die richtigen Rollen gewählt haben. Die Stühle werden in der Standardausführung mit Rollen für weiche Böden ausgeliefert. Rollen für harte Böden sind als Zubehör erhältlich. Der Stuhl ist mit Rollen geprüft, die ein Wegrollen in unbelastetem Zustand verhindern. Alle fünf Rollen müssen vom gleichen Typ sein.

NL

RH Mereo is een robuuste werkstoel gemaakt voor zowel kantooromgevingen of als werkplekken elders. Houd uw stoel vrij van stof en vuil. Maak de beklede onderdelen schoon met een schone doek, die licht vochtig of droog is. Neem, in het geval dat u technische assistentie nodig heeft voor het zittingmechanisme of de gaslift, contact op met uw RH dealer of Scandinavian Business Seating Customer Service. Wees er zeker van dat u de juiste wielen bij de juiste ondergrond kiest. De stoelen worden standaard geleverd met wielen voor zachte vloeren, als optie zijn wielen voor harde vloeren leverbaar. De stoel is zodanig getest met passende wielen dat de onbemande stoel niet uit zichzelf weg zal rollen. De vijf wielen moeten van hetzelfde type zijn.

FR

Le siège RH Mereo a été conçu pour être utilisé comme siège de bureau ou de travail. Protégez votre siège de la poussière. Nettoyez le régulièrement avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'essayez pas d'ouvrir le mécanisme vous-même. Si vous avez besoin d'une assistance technique ou si vous avez un problème avec le vérin, faites appel à votre distributeur RH. Assurez-vous que vous avez choisi les bonnes roulettes en fonction de votre sol. Les modèles de sièges standards sont équipés de roulettes pour moquettes. Les roulettes pour sols durs sont en option. Les 5 roulettes doivent être du même type. Le siège a été testé avec les roulettes appropriées afin que le siège sans charge ne roule pas tout seul.

ES

RH Mereo ha sido diseñada para usarse como silla de oficina o silla de trabajo. Mantenga su silla limpia y sin polvo. Limpie las partes tapizadas con un trapo húmedo o seco. No quite ninguna cubierta ni intente abrir el mecanismo del asiento. En caso de necesitar mantenimiento técnico, o de requerir el cambio o arreglo del pistón de gas - contacte con su distribuidor RH o con el personal del servicio Scandinavian Business Seating. Asegúrese de que ha elegido las ruedas adecuadas para la superficie en la que desea utilizar la silla. Las sillas vienen con ruedas duras para suelos blandos como estándar. Ruedas blandas para suelos duros son opcionales. La silla ha sido probada con ruedas apropiadas para que la silla no se mueva indeseadamente al liberarse del peso del usuario. Las cinco ruedas deben ser del mismo tipo.

IT

RH Mereo è da considerarsi una sedia da ufficio e da postazione di lavoro. La sedia deve essere protetta da sporco e polvere. Pulire le parti imbottite con un panno asciutto o appena umido. Non rimuovere le fodere e non tentare di aprire il meccanismo. Se fosse necessaria manutenzione tecnica oppure sostituire il pistone rivolgersi ad un rivenditore specializzato. Assicurarsi di aver scelto le ruote più adatte per il pavimento del luogo dove si intende utilizzare la sedia. Il modello standard prevede ruote morbide per pavimenti duri. Le ruote per pavimenti morbidi sono disponibili su richiesta. La sedia è stata testata con ruote a norma, che sono bloccate quando la sedia scarica, in modo che non si sposti inavvertitamente. Le cinque ruote devono essere tutte dello stesso tipo.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres RH Mereo.

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau siège RH Mereo.



RH Mereo 220
w/ neck rest
and armrests

RH Mereo 220

RH Mereo 200

RH Mereo® – End of life matrix				
Component	Material resources	Material recycling	Incineration with energy recovery	Landfill
Seat mechanism	Steel/Aluminium	◆		
Footbase	Aluminium	◆		
Lift	Steel	◆		
Castors	Plastics, Steel		◆	
Seat and back foam	PUR foam		◆	
Seat and back shell	Plastics	◆		
Seat and back cover	Textile		◆	
Armrest stem	Aluminium	◆		
Armrest	Plastics	◆		
Neck rest stem	Aluminium	◆		
Neck rest foam	PUR foam		◆	
Neck rest cover	Textile		◆	
Packaging	Cardboard	◆		

The chair can be dismantled without use of special equipment. Plastic components heavier than 50g are labelled for easy sorting and recycling. Information based on RH Mereo 220.

Gratulerar till köpet av din nya RH Mereo stol.

Gefeliciteerd met uw nieuwe RH Mereo stoel.

Congratulations on the purchase of your new RH Mereo chair.

Tillykke med din nye RH Mereo stol.

Gratulerer med kjøpet av din nye RH Mereo-stol.

Enhorabuena por adquirir su nueva silla RH Mereo.